



GAMME COMPACTE MANUEL




Tous Powakaddy chariots électriques
ont reçu la marque silencieuse de la
société de réduction du bruit

Merci d'avoir acheté le nouveau Powakaddy. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau chariot. Nous restons à votre disposition pour tout commentaire. Veuillez lire attentivement ces instructions. Le soin de la batterie est très important, veuillez référer à la fin de ce manuel pour les instructions d'entretien de la batterie.

Votre nouveau chariot contient les éléments suivants.

1 x chariot | 1 x Lithium batterie | 1 x Chargeur | 2 x roues | 1 x Pack

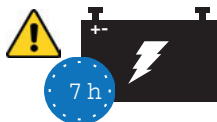

IMPORTANT-vous devez recharger complètement votre batterie avant votre première utilisation. Rechargez toujours votre batterie dans les 24 heures après utilisation. Ne pas respecter ces règles pourrait réduire la durée de vie de votre batterie. Voir section 9 :entretien de la batterie pour plus d'informations.

Remarque: votre batterie lithium ou la batterie lithium Extended est posée sur le plateau batterie de votre chariot lors du transport. Retirez la batterie et activez-la en utilisant le bouton d'isolement situé sur la face inférieure de la batterie. La LED verte doit être illuminée lors de l'utilisation du chariot et Pendant la charge. (Voir section 2 : Plug N' Play™ : Retirer la batterie)



1 Getting Started

Montez les roues en appuyant sur le bouton de dégagement noirs et en poussant la roue sur l'essieu jusqu'à ce que l'embrayage soit enclenché. Les roues peuvent être verrouillées en deux positions sur l'essieu; glissez la roue jusqu'à la rainure intérieure pour engager la propulsion. La rainure externe peut être utilisée pour fonctionnement en roues libres. Pour ouvrir le cadre, tirez la poignée de dégagement jaune (1) vers le bas et déployez la roue avant pour que le cadre soit plat. Relâchez le levier de verrouillage sous le côté droit de la poignée (2), puis appuyez sur le bouton de déverrouillage (3) et soulevez pour ouvrir le cadre supérieur. Assurez-vous que l'articulation du milieu est complètement ouverte à la position d'arrêt sur cet articulation avant de fermer le même levier de verrouillage.



2 PLUG' N'PLAY™

Votre chariot Freeway est doté d'une batterie Plug'n'Play™ comprenant des bornes suspendues et une fonction de verrouillage pour maintenir la connexion d'alimentation sur un terrain accidenté. Une fois que votre batterie est chargée et que le chariot est assemblé, connectez votre batterie comme illustré.

- 1 Engagez d'abord l'arrière de la batterie.
- 2 Appuyez sur l'avant jusqu'à ce qu'elle se bloque grâce au loquet de verrouillage. Votre chariot s'allumera automatiquement.


Pour retirer la batterie enfoncez le loquet de verrouillage à l'avant et soulevez l'avant de la batterie.

Remarque: la batterie lithium peut être stockée sur le plateau pour le transport. Assurez-vous de désactiver la batterie en utilisant l'interrupteur situé sur la face inférieure. Laissez votre batterie allumée avec la LED verte illuminée peut engendrer l'activation accidentelle du chariot.



3 Réglage de la roue avant


Si vous trouvez que votre chariot tire à gauche ou à droite, vous pouvez réajuster cela en relâchant le levier de la roue avant et en ajustant à l'aide de la petite molette de réglage. En tournant la molette vers le haut, vous réajusterez la direction de la roue avant vers la gauche. En tournant la molette vers le bas, la roue avant sera ajustée vers la droite. Une fois satisfait du résultat, resserrez le levier pour bloquer la roue dans la position choisie

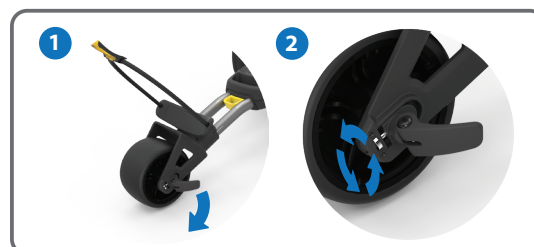


4 Hauteur de la poignée

Le Powakaddy C2i a permis le réglage en hauteur de la poignée qui vous permet de positionner et de verrouiller la poignée dans 3 positions différentes en fonction de votre hauteur. Une fois ajusté, le cadre se fermera et s'ouvrira normalement, mais la position de la poignée comme vous l'avez choisie sera maintenue. Pour plus de commodité, chaque chariot est fourni en position centrale, ce qui devrait être idéal pour la plupart des utilisateurs.

Si vous devez ajuster la hauteur de la poignée, dévissez légèrement la vis au centre de l'articulation supérieure (surligné en rouge) et soulevez la plaquette de réglage et sélectionnez la hauteur comme illustrée ci-dessous. Il y a 3 positions.

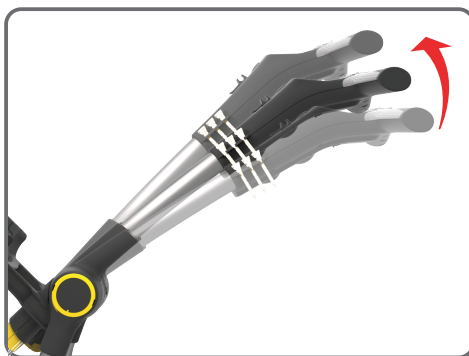

5 Vue d'ensemble des fonctions

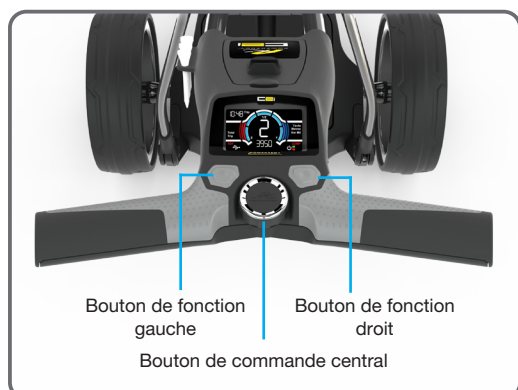

Le tout nouveau C2i dispose d'un écran couleurs muni de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre jeu.

Remarque: la gamme compacte C2i comprend désormais un mode d'économie d'énergie en standard sur tous les modèles pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Si le chariot est sous tension et vous ne l'utilisez pas pendant plus de 20 minutes, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser l'énergie. Lorsque vous êtes prêt à partir, appuyez ou tournez simplement la molette de commande sur la poignée pour réactiver l'écran.

Bouton de commande central: Tournez pour contrôler la vitesse du chariot en fonctionnement normal. Appuyez dessus pour mettre en pause ou reprendre à la vitesse sélectionnée.

Indicateur de puissance: Indique l'alimentation du chariot en mode veille ou en mode de roulage (rouge/vert).

Réglage de la vitesse numérique: Tournez le bouton de commande central pour régler la vitesse du chariot à partir de 0-9 lorsque le moteur est sous tension. Appuyez sur le bouton de commande central pour interrompre et reprendre la vitesse sélectionnée.

Bouton de fonction gauche - Appuyez sur le bouton de gauche pour basculer entre l'heure ou la durée opérationnelle du chariot et de la distance totale ou la distance parcourue.



• **Total:** Cela montrera la distance totale parcourue par le chariot. Cela ne peut être réinitialisé.


• **Durée du trajet:** Ceci affiche l'heure au moment où l'on allume le chariot. Cela se réinitialisera quand la batterie sera déconnectée

Bouton de fonction droite: Appuyez pour basculer entre yards et Mètres.

Port de chargement USB: situé sous la poignée. Ouvrez la trappe pour recharger les appareils GPS et mobiles. La tension nominale de sortie est évaluée à 5V/500mA adapté à la plupart des périphériques USB *

* Tension de sortie USB 5V/500mA compatible avec la plupart des périphériques portables USB. Prière de vérifier les instructions des fabricants avant utilisation. Powakaddy International Ltd décline toute responsabilité pour la perte de données ou les dommages causés par l'utilisation du port de charge USB avec un dispositif incompatible

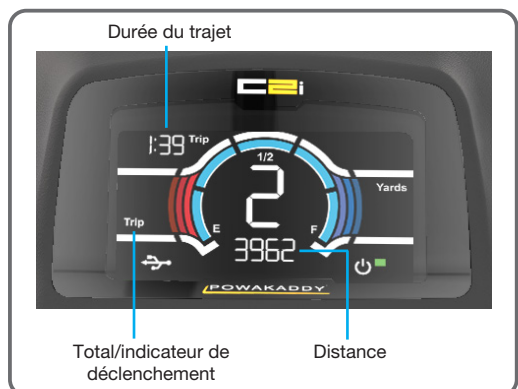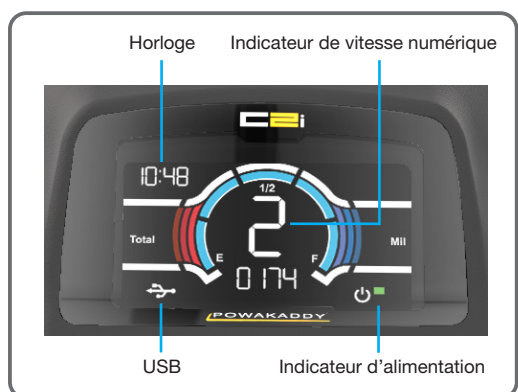

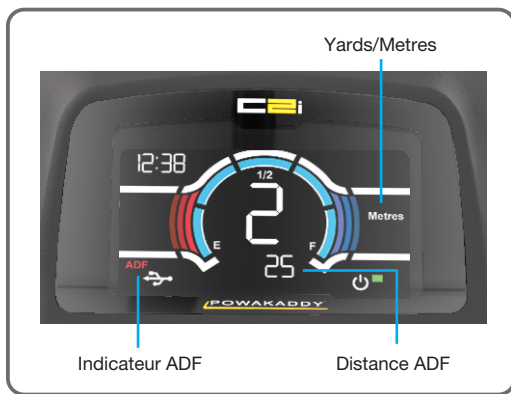

Fonction de distance automatique (ADF):

La fonction ADF est un moyen pratique d'envoyer votre chariot sur une distance définie. 15, 30, 45 yards ou mètres. Par exemple, lorsque vous vous approchez d'un green, envoyez le chariot vers le prochain départ si l'itinéraire le permet. Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé d'envoyer votre chariot sans surveillance sur un terrain raide ou accidenté. Pour l'activer cette fonction (lorsque le moteur est en mode veille):

- 1: maintenez le bouton de commande central enfoncé jusqu'à ce qu'ADF apparaisse à l'écran
- 2: tournez le bouton de commande pour sélectionner la distance entre 15 et 45 Yards/ Mètres.
- 3: pour démarrer la fonction, appuyez sur le bouton de commande brièvement.
- 4: pour annuler, tournez le bouton de commande central sur "00" et sélectionnez en appuyant brièvement sur le bouton de commande



Avertissement! Avant d'utiliser l'ADF veuillez vous assurer que l'itinéraire soit libre et dépourvu d'obstacles. Pour interrompre la fonction de distance en fonctionnement, appuyez sur le bouton central pour arrêter la propulsion.


* * Veuillez noter que la distance ADF indiquée sur l'écran est approximative en fonction des conditions de terrain à niveau plat en utilisant une batterie totalement chargée. La distance totale peut être affectée par les conditions de terrain, les obstacles ou l'inclinaison, la puissance de la batterie et le poids du sac de golf.

Comprendre la jauge de batterie:

La jauge de batterie sur le FW5s est similaire à une jauge de carburant d'une voiture – (F) plein, (½) à moitié plein & (E) vide. Il y a cinq barres bleues et la charge de votre batterie déterminera combien de barres s'illuminent. Lorsqu'une batterie entièrement chargée est connectée au chariot, les cinq barres bleues s'illumineront.

Lorsque vous progressez sur votre parcours, les barres bleues s'éteindront de plein à vide. Lorsque la cinquième barre bleue s'éteint, elle indique que la batterie est plate. Lorsque votre batterie est neuve, vous allez perdre une ou deux barres pendant tout le parcours. Au plus la batterie vieillit, au plus les barres s'éteindront rapidement.

Si vous perdez toutes les barres bleues cela pourrait indiquer; (1) vous n'avez pas complètement chargé votre batterie (2) votre batterie est proche de la fin de vie et vous devriez envisager d'acheter un remplacement

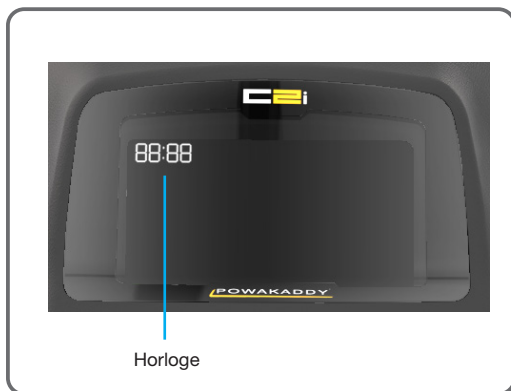

Paramètres d'usine

Votre nouveau chariot C2i est prêt à l'emploi, mais certaines préférences peuvent être changées dans le mode de programmation. Pour entrer en mode de programmation:

- 1: Branchez la batterie sur le chariot.
- 2: avec le chariot sous tension, appuyez et maintenez les deux boutons de fonction (gauche et droite) pendant 3 secondes. Les principales caractéristiques de l'écran seront remplacées par l'horloge clignotante en haut à gauche dans le coin de l'écran.
- 3: Appuyez sur la bonne fonction pour faire défiler les options.
- 4: sélectionnez ou modifiez l'option en appuyant sur le bouton de commande central, puis utilisez ce même bouton pour la sélection du réglage.
- 5: Appuyez et maintenez les deux boutons de fonction pour enregistrer les réglages et quitter. L'afficheur retournera ensuite à l'affichage par défaut.


Chacun des paramètres d'usine sont détaillés ci-dessous:

Heure: Avec l'horloge clignotante tournez le bouton de commande sur le chiffre requis et appuyez sur le bouton central pour enregistrer chaque valeur.

Mode COMP: Avec COMP mis en surbrillance sur l'écran, appuyez sur le bouton central de commande pour activer ou désactiver le mode compétition. Cela désactive l'ADF, le calcul des distances.

Code de sécurité: Avec l'icône de cadenas en surbrillance, vous pouvez activer ou désactiver la fonction CODE PIN en appuyant sur le bouton de commande central. Pour sélectionner votre CODE PIN, tournez le bouton de commande pour sélectionner votre code à 4 chiffres, enregistrez chaque chiffre en appuyant sur le bouton de commande central. Répétez pour chaque chiffre, puis appuyez sur les deux boutons gauche et droite et maintenez-les enfoncés pour enregistrer le nouveau CODE PIN.

Remarque: Si vous avez ajouté un CODE PIN, vous devrez l'introduire à chaque fois que vous allumez le chariot. Au cas où vous avez oublié votre code CODE PIN, vous pouvez utiliser le code PIN d'usine par défaut: [7921](#)

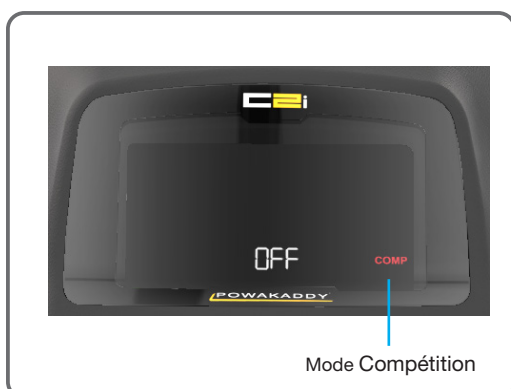


6 Système de freinage électronique



Le système de freinage électronique est un supplément optionnel dans la gamme Freeway. Le système EBS offre un freinage lors des descentes de collines.

Pour activer la fonction de freinage :

- 1: Assurez-vous que le moteur soit sous tension.
- 2: tournez le bouton de commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Une fois sous la zone « 0 » le logo EBS apparaîtra à côté du réglage de puissance pour indiquer que la fonction frein est activée. Il y a 3 niveau de freinage : de 1 à 3 et le niveau 3 sera le mode frein le plus puissant.
- 3: tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour revenir aux réglages d'alimentation normaux. Remarque: vous n'avez pas à interrompre le chariot entre la puissance standard et le mode de freinage EBS.

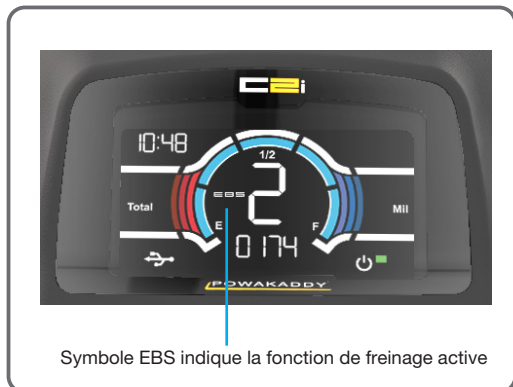



Symbole EBS indique la fonction de freinage active

⚠ Avertissement! EBS est un système de freinage assisté pour la descente en pente, pas un frein de stationnement. Le chariot doit être alimenté et les roues engagées dans les embrayages pour que le système de freinage fonctionne. Le système d'entraînement utilise un différentiel à glissement limité pour garantir le freinage et la maniabilité. Essayez d'éviter de traverser une pente raide car la charge du chariot sera principalement appliquée sur la roue inférieure dans la pente et peut faire basculer le chariot. Si votre chariot perd de la traction et que les roues commencent à patiner, appliquez une pression plus forte et uniforme sur la poignée pour augmenter l'adhérence des deux roues. Engagez le freinage progressivement lorsque vous descendez une pente.

Attention: En cas de terrain humide ou meuble, les roues peuvent se bloquer et le chariot peut continuer à glisser. Lors de l'utilisation de la force de freinage maximale veuillez toujours maintenir la poignée fermement pour contrôler le chariot et éviter des blessures ou des dommages.

7 Accessoire : Instructions de montage du support

Le support d'accessoires pour votre Compact C2i est fourni avec votre chariot dans la boîte. Fixez le support aux deux tubes supérieurs comme illustré ci-dessous. Orientez le support pour suivre la courbure de la poignée. Sécurisez en utilisant le tournevis et écrous fournis.

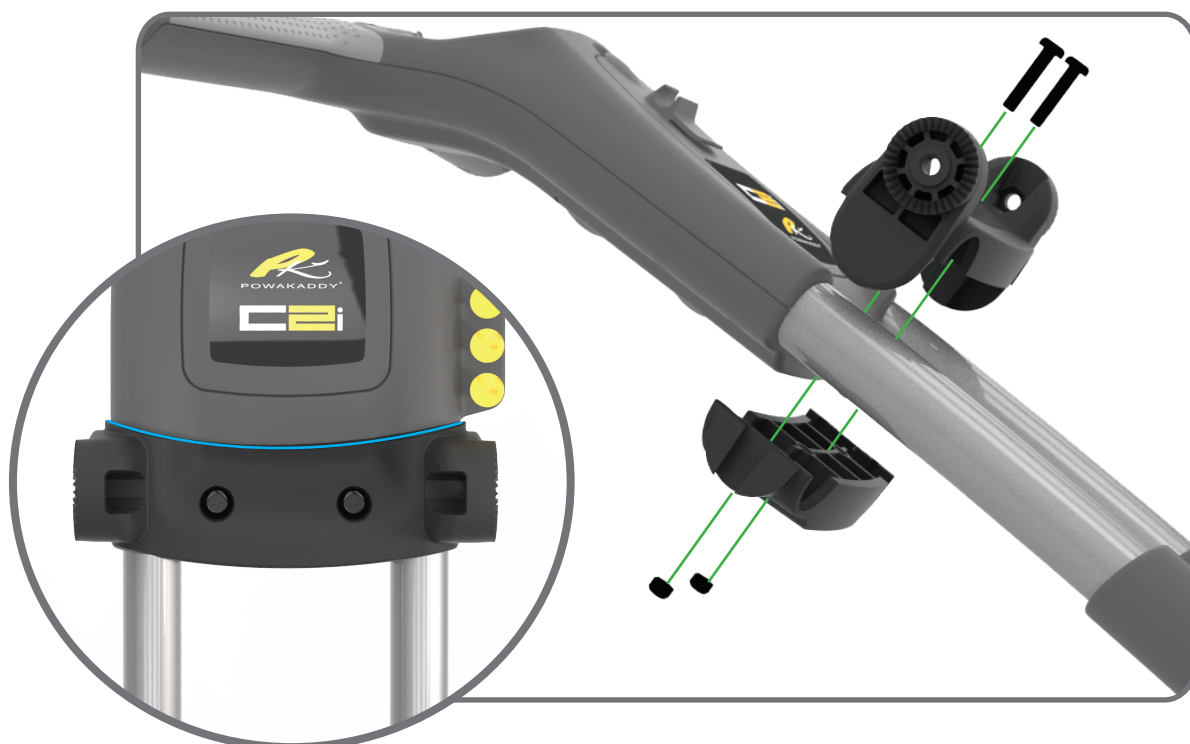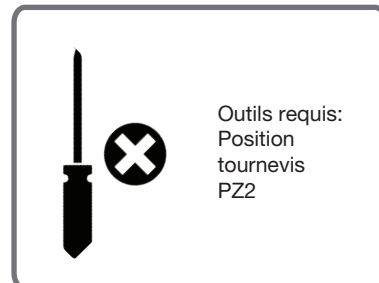

8 FAQ's

Puissance de la batterie faible avant la fin du parcours :

- Lors du chargement de la batterie, assurez-vous que l'interrupteur d'isolation est en position marche
- Assurez-vous que la batterie soit complètement chargée avant le début de votre parcours.
- À la fin du parcours, rechargez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit pleinement chargée.
- Consultez la section 9 entretien de la batterie pour plus d'informations.

Comment puis-je changer les unités de distance?

- Appuyez et relâchez le bouton de fonction droit pour basculer entre les Yards et les Mètres. Pour plus de informations, voir chapitre 5.

Mon chariot s'est bloqué en sécurité.

- Utilisez le code PIN d'usine par défaut illustré à la section 5.
- Désactivez ou réinitialisez dans les paramètres.

Mon chariot ne roule pas tout droit:

- Vous pouvez ajuster la roue avant. Pour plus d'informations, consultez la section 3.

Mon sac est trop lourd?

- Pendant nos tests de durée de vie prolongée, nous utilisons des sacs jusqu'à 20Kg qui est déjà très lourd. Cependant, plus de poids exige plus de puissance et cela réduit la durée de vie de votre batterie et réduit sa portée.

Les roues d'hiver s'adaptent à mon chariot ?

- Oui, les roues d'hiver s'adaptent sur tous les chariots de la gamme Compact C2.

Comment régler la hauteur de la poignée:


- Dévissez légèrement la vis au centre de l'articulation supérieure (surligné en rouge) et soulevez la plaquette de réglage et sélectionnez la hauteur comme illustrée ci-dessous. Il y a 3 positions. Voir la section 4 pour plus de détails.

Entretien

SN:

- Votre chariot Powakaddy Freeway est simple à entretenir.
- **Ne nettoyez jamais votre chariot au jet d'eau et ne plongez jamais votre chariot dans l'eau.** Retirez occasionnellement les roues et appliquez de la graisse à base de silicone sur l'essieu.
- Votre numéro de série se trouve sur la face inférieure du tube central principal. Conservez une note du numéro de série pour référence dans la boîte fournie ci-dessus.

Si vous rencontrez un problème avec votre Powakaddy , veuillez en avertir le magasin où vous l'avez acheté www.powakaddy.com/support

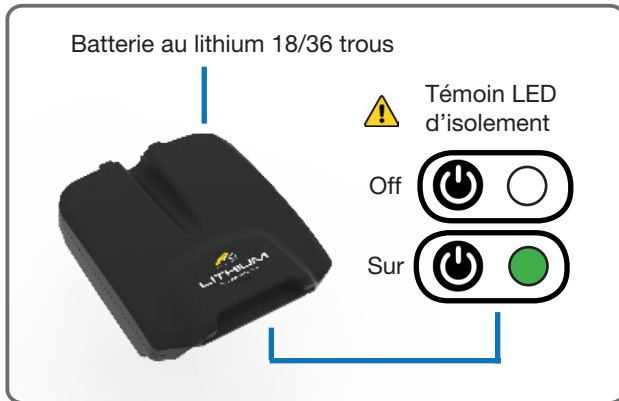

Votre chariot Powakaddy est doté d'une batterie spéciale Plug'n'Play™. Afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie, veuillez prendre le temps de consulter les indications ci-dessous.

Les batteries suivantes disponibles :

Batterie 18 trous

Batterie 36 trous (extended)

* Dans des conditions normales, les batteries « extended » feront 36 trous lorsqu'elles sont utilisées sur un chariot Powakaddy. Les parcours anormalement longs, les conditions de terrains, la température, le poids de votre sac de golf peuvent réduire la durée de votre batterie lors d'un parcours.



Informations importantes sur la sécurité des batteries et chargeurs

- Ne plongez jamais la batterie dans l'eau.
- Ne laissez jamais la batterie dans le chariot lors du nettoyage du cadre.
- Si vous soupçonnez que votre batterie lithium a de l'eau à l'intérieur ne pas l'utiliser ou ne tentez pas de la recharger.
- N'utilisez jamais le chargeur ou la batterie si les fils ou les contacts sont endommagés.
- La chute de la batterie peut endommager les cellules ou les composants du circuit à l'intérieur.
- **UNE BATTERIE LITHIUM AYANT ÉTÉ SUBMERGÉE DANS L'EAU OU ENDOMMAGÉE PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE D'INCENDIE. DANS CE CAS NE PAS UTILISER LA BATTERIE.** Placez la à l'extérieur dans un récipient non combustible bien éloigné des matériaux inflammables. **NE RECHARGEZ PAS LA BATTERIE.** Si vous consultez un agent de service, vous devez expliquer ce qu'il s'est passé. Nous vous recommandons de vous rendre dans un centre de tri spécialisé pour le recyclage de votre batterie.
- Évitez de recharger votre batterie lithium dans des températures inférieures à 0°C ou en général, d'exposer la batterie à des températures inférieures à -5°C ou supérieures à 40°C.
- Placez toujours le chargeur sur une surface plane et résistante à la chaleur. Ne pas envelopper ou couvrir le chargeur pendant le processus de charge vu que celui-ci générera de la chaleur.
- Ne jamais exposer le chargeur à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si vous soupçonnez que cela est le cas, n'utilisez pas le chargeur.
- Chargez uniquement votre batterie à l'aide du chargeur fourni avec votre chariot.
- Ne jamais décharger votre batterie autrement qu'en utilisant le chariot de façon normale.
- Vérifiez toujours auprès de votre compagnie aérienne avant d'essayer de transporter les batteries par avion.

Recharger votre batterie lithium

- Placez votre batterie et sur une surface dure et branchez d'abord la batterie et le chargeur avant de brancher le câble dans la prise secteur.
- Chargez votre Batterie Plug'n'Play lithium avec la LED verte de l'interrupteur allumée.
- Le chargeur dispose de 2 voyants lumineux pour représenter l'état de la batterie pendant le processus de charge. Lors de la connexion d'une batterie déchargée, le voyant rouge s'allume pour indiquer l'état de charge. Lorsque le processus de chargement est terminé, la lumière verte s'allume. La batterie doit être retirée du chargeur après que le voyant vert est illuminée.
- Ne laissez jamais le chargeur branché à la batterie sans que le chargeur soit connecté à la prise de courant secteur.
- Nous vous recommandons de recharger votre batterie dans les 24 heures après utilisation, peu importe le nombre de trous joués.
- Cela peut prendre jusqu'à 7 heures de charge pour une batterie lithium, cela dépend de la capacité de la batterie et de son niveau de décharge.
- Ne laissez jamais votre batterie dans un état déchargé pendant des périodes prolongées, cela réduira la durée de vie de la batterie et le chargeur pourrait ne pas être capable de la recharger.
- Si la batterie ne doit pas être utilisée pendant de longues périodes nous vous conseillons de la ranger dans un endroit frais et sec. Assurez-vous que la batterie soit complètement chargée avant de la stocker et chargez-la une fois par mois par la suite.
- Assurez-vous que votre batterie lithium soit hors tension lors du transport.
- Référez-vous aux étiquettes de produit sur votre batterie et chargeur pour plus d'informations.
- À la fin de la durée de vie de la batterie, recyclez celle-ci dans un centre de tri spécialisé

Compact



Plus de technologie de changement de jeu à
Powakaddy.com